

NOTICE DE MONTAGE

SAUTE-VENT ERMAX ADAPTABLE SUR BMW G 310 R 2017 → ∞ Durée estimée de montage : 20mn

Kit de fixation

- 2 pattes de fixation
- 2 entretoises acier Ø8 L5mm
- 4 rondelles acier Ø8 type
- 4 rondelles plastique Ø5
- 1 autocollant « anti reflet »
- 4 entretoises acier Ø8 L10mm
- 4 vis BHc 8×40
- 4 vis BHc 5×20 (grosse tête)
- 4 inserts caoutchouc M5 collerette large ép. : 5mm

Montage

- Monter les pattes sur la moto comme indiqué sur la photo (le serrage définitif sera fait en dernière étape) :


● : Position des entretoises Ø8 L 10mm

● : Position des entretoises Ø8 L10mm + Ø8 L5mm

- Les pattes de fixations se fixent à l'aide des vis BHc 8×40 ainsi que des rondelles Ø8 acier.



● Position de l'autocollant

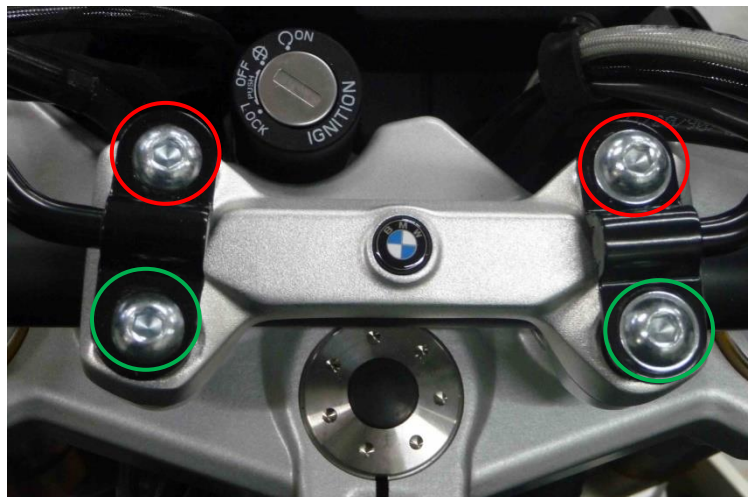

- Mettre en place l'autocollant pour éviter les reflets dans le saute-vent.

- Mettre en place les inserts caoutchouc sur les pattes de fixations. Puis à l'aide des vis 5×20 et des rondelles plastique, fixer le pare-brise sur les pattes.

● : Position des inserts caoutchouc filetés



- Vérifier le centrage correct du pare-brise et serrer définitivement les pattes de fixation.

« ATTENTION »

- * Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- * Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- * En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- * Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.
- * Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.
- * Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs...). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.

FITTING INSTRUCTIONS

ERMAX NOSE SCREEN ADAPTABLE ON BMW G 310 R 2017 → ∞ Estimated mounting time: 20mn

Fitting kit


- 2 fitting brackets
- 2 steel spacers Ø8 L5mm
- 4 steel washers Ø8 type
- 4 plastic spacers Ø5
- 1 anti-reflective sticker
- 4 steel spacers Ø8 L10mm
- 4 screws BHc 8×40
- 4 screws BHc 5×20 (big head)
- 4 rubber inserts M5 wide flange - thickness : 5mm

Fitting instructions

- Place the brackets on the bike as shown on the picture (the final tightening will be done in the last step):

- : Spacers Ø8 L 10mm location
- : Spacers Ø8 L10mm + Ø8 L5mm location

- The fitting brackets are screwed with the screws 8×40 and the steel washers Ø8.

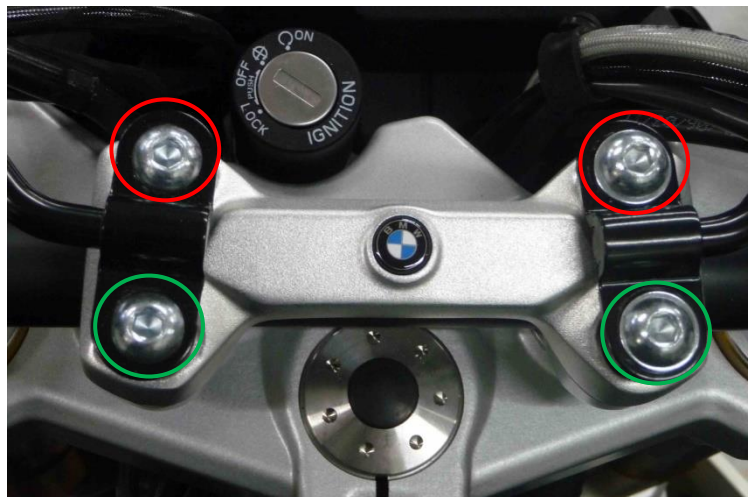

- Place the anti-reflective sticker to avoid reflections in the nose screen.

- Place the rubber inserts on the fitting brackets. Then thanks to the screws 5×20 and the plastic washers, fit the windshield on the brackets.

- : Threaded rubber inserts location



- Control the correct centering of the windshield and tighten the fitting brackets.

« CAUTION »

- * Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- * Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- * Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustments to fit.
- * The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
- * Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.
- * Screens damaged by an **inadequat washing** are not guaranteed (abrasive, corrosive ... products, solvent, thinner, benzine ...). Wash immediately brake or battery fluid which may flow on accessories.